


⚠ UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtete instrukce a doporučení uvedené v návodě. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladě s tímto návodem. Výrobce ani prodejce nezodpovídá za případné škody plynoucí z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku jinak, než je uvedeno v návodě na použití. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou, hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou činnost výrobku, doporučujeme svěřit instalaci odbornému servisu.

POPIS SYSTÉMU

RC UNI je dálkový ovladač, který umožňuje zkopírovat jiný dálkový ovladač s pevným kódem. Je kompatibilní s většinou dálkových ovladačů dostupných na trhu nebo běžně používaných. Pracuje na frekvenci 433,92 Mhz.

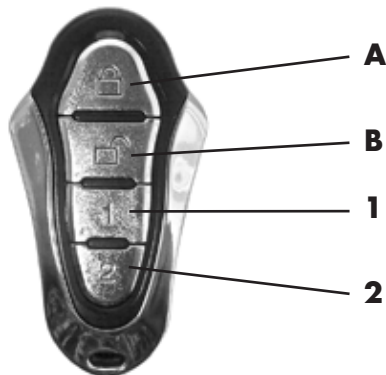

RESET DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Aby bylo možné dálkový ovladač RC UNI naučit na nový dálkový ovladač, je potřeba, aby byl resetovaný a nebyl naučený na jiný dálkový ovladač. To si vyzkoušíte velmi jednoduše. Po zatlačení tlačítek A, B, 1, 2 nesmí rychle blikat modrá LED na ovladači. Pokud při stlačení některého tlačítka bliká, resetujte dálkový ovladač.

Postup RESETU dálkového ovladače RC UNI:

- stlačte a držte stlačené současně tlačítka **A** a **1**, dokud LED dioda neblikne 3x. Když doblíká, pusťte tlačítko **A**, přitom tlačítko **1** zůstává nadále stlačené.
- stlačte tlačítko **A** 3x
- LED dioda se rozbliká a stále bliká, což potvrzuje resetování dálkového ovladače
- správnost resetování si ověříte stlačením tlačítek na dálkovém ovladači. Nesmí při žádném stlačení tlačítka blikat LED dioda..

UČENÍ NOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkový ovladač RC UNI můžete naučit až 4tlačítkový dálkový ovladač, přičemž jednotlivé tlačítka se programují samostatně. Tlačítkům na RC UNI dokážete přidělit kterékoliv tlačítko nového dálkového ovladače.

Postup učení dálkového ovladače:

- nastavte dálkový ovladač RC UNI a dálkový ovladač, který chcete naučit proti sobě tak, aby se dotýkali
- stlačte současně tlačítka, která chcete naučit na obu dálkových ovladačích současně a držte je stlačené
- LED dioda na RC UNI 3x blikne a po chvíli opět blikne 3x stále bliká
- pusťte tlačítka na dálkových ovladačích
- tlačítko na dálkovém ovladači RC UNI je naprogramované. Zkontrolujete ho stlačením. LED dioda musí rychle blikat
- postup zopakujte se všemi tlačítky, která chcete naučit

Poznámka: dálkový ovladač RC UNI se dokáže naučit současně jen jeden dálkový ovladač.