



GB	Description: SUNSHADES	Partnumber: 0078196AC
	Application: Nissan Pixo / Suzuki ALTO	Installation Time: 0.15h
D	Beschreibung: SONNENBLLENDE	Teile Nr: 0078196AC
	Verwendung: Nissan Pixo / Suzuki ALTO	Montagezeit: 0.15h
F	Desigation: PARE-SOLEIL	n° de piece: 0078196AC
	Utilisation: Nissan Pixo / Suzuki ALTO	Temps pose: 0.15h
I	Descrizuone: SOLE OMBREGGIA	Numero di codice: 0078196AC
	Applicazioni: Nissan Pixo / Suzuki ALTO	Tempo di installazione: 0.15h
E	Descripcion: SOMBRILLAS	Numero del parte: 0078196AC
	Aplicaiones: Nissan Pixo / Suzuki ALTO	Tiempo de instalacion: 0.15h

Preparation before Installation

- 1 Park the vehicle in a safe spot with applying parking brake and keep the ignition key removed before installation.
- 2 Be sure not to damage any vehicle parts.
- 3 Check that all the parts are contained in the kit as shown in contents section.

Vorbereitungen vor der Montage

- 1 Stellen Sie das Fahrzeug vor der Montage mit angezogener Handbremse und abgezogenem Zündschlüssel an einem sicheren Ort ab.
- 2 Achten Sie darauf, dass Sie keine Fahrzeugteile beschädigen.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass der Bausatz sämtlich Teile enthält, welche im Abschnitt "Inhalt" abgebildet sind.

Preparatifs avant le montage

- 1 Avant le montage, garez le vehicule en lieu sûr avec le frein à main serré et retirez la clé de contact.
- 2 Veuillez ne pas endommager des parties du vehicule.
- 3 Assurez-vous que le kit comprenne bien l'ensemble des pièces representees à la section <Contenu>

Preparativi per il montaggio





- 1 Prima di procedere al montaggio, collocare il veicolo in una posizione sicura, con il freno di stazionamento innestato e senza chiave di accensione.
- 2 Prestate attenzione in modo da non danneggiare parti del veicolo.
- 3 Accertatevi che il Kit di montaggio contenga tutti i pezzi che sono illustrati nel paragrafo "Contenuto"








Preperation antes de la instalacion

- 1 Estacione el vehicule en un lugar seguro u apliqué el freno de mano. Quite la llave de la ignacion antes de la instalacion.
- 2 Este seguro no danar cualquier partes de vehiculo.
- 3 Verifique que todas las partes se contienen en el juego como mostrado en la seccion del contenido.

Contents

Inhalt
Contenu
Contenuto
Contenido

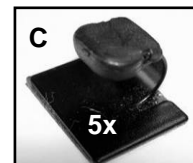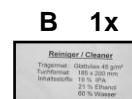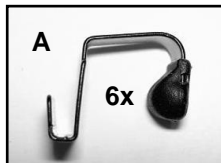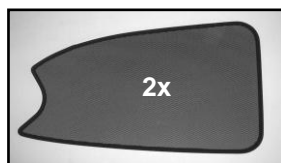

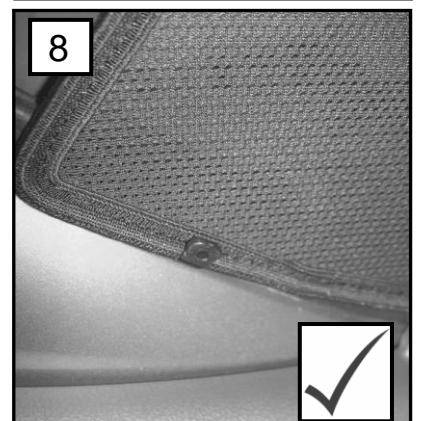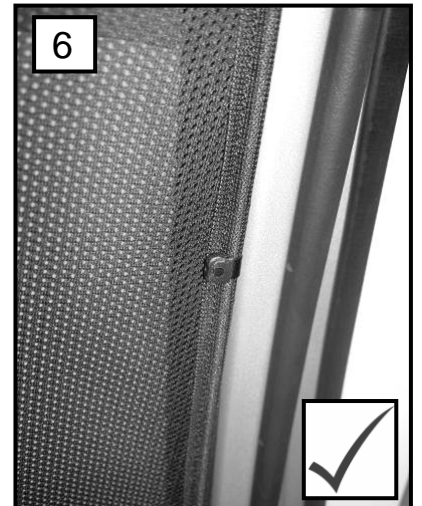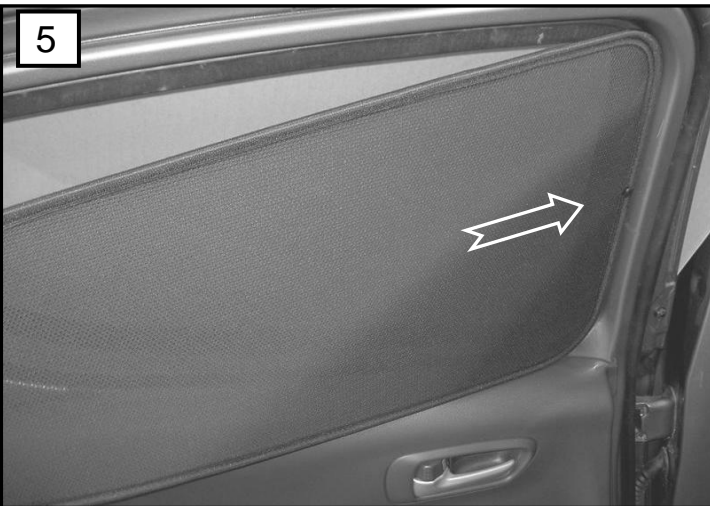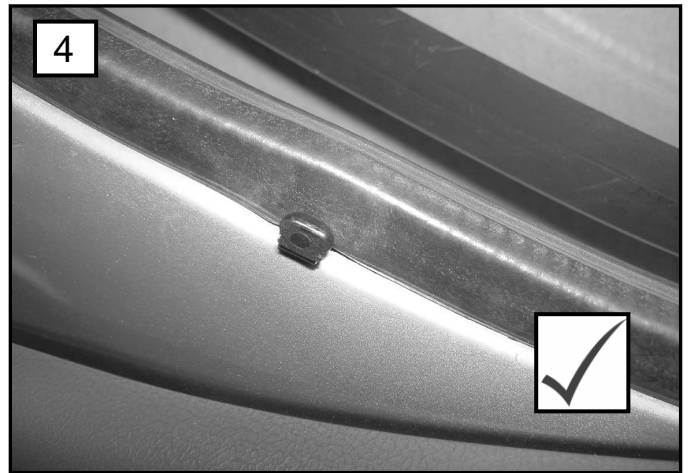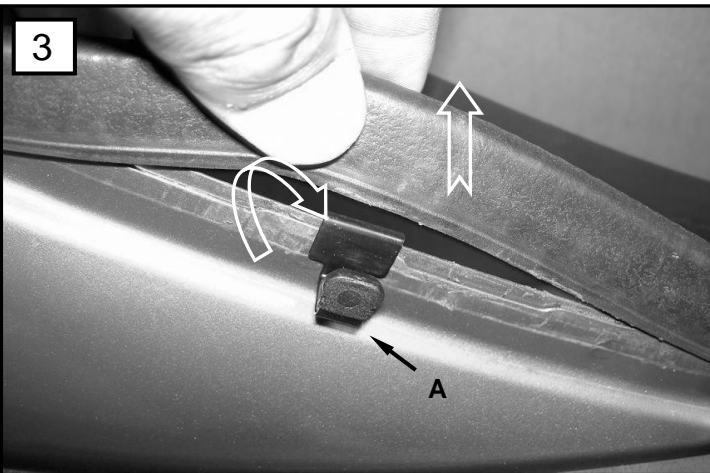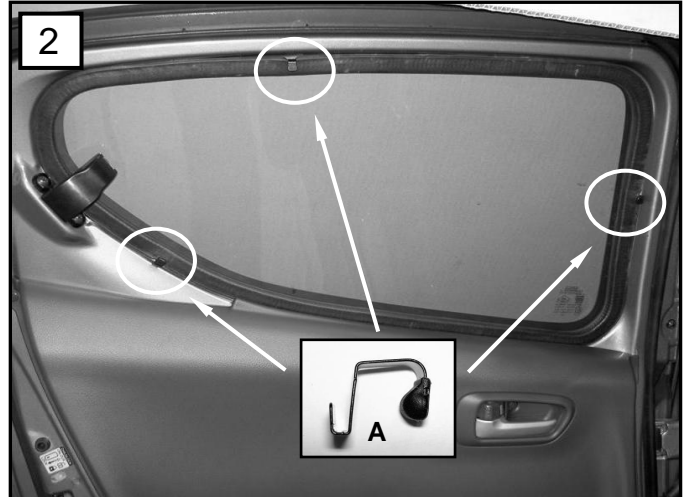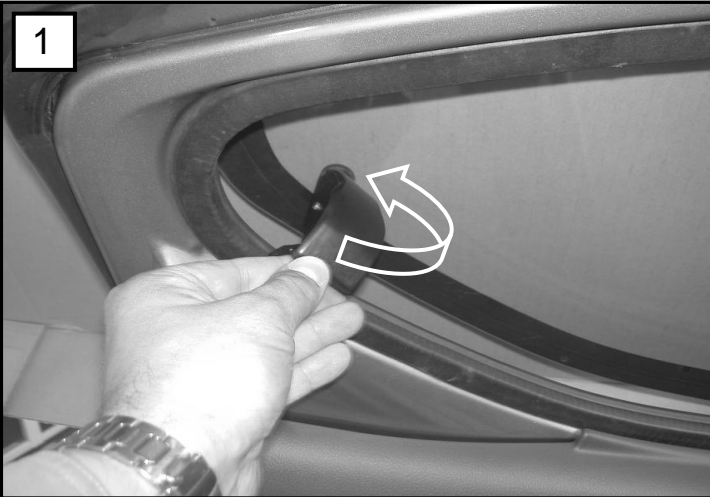



Remover / Cleaner
 Tolérance: 0,005 mm / 0,001 inch
 Fonctionnel: 185 x 200 mm
 Imperméable: 100 % IPX4
 25 % Ethanol
 60 % Water

