

Sonniboy Ford Focus III Turnier, Tür hinten, kleines Seitenfenster und Heckscheibe
 2011 →
 0078279ABC



A

↓ 2x





B






↓ 6x




C

↓ 1x

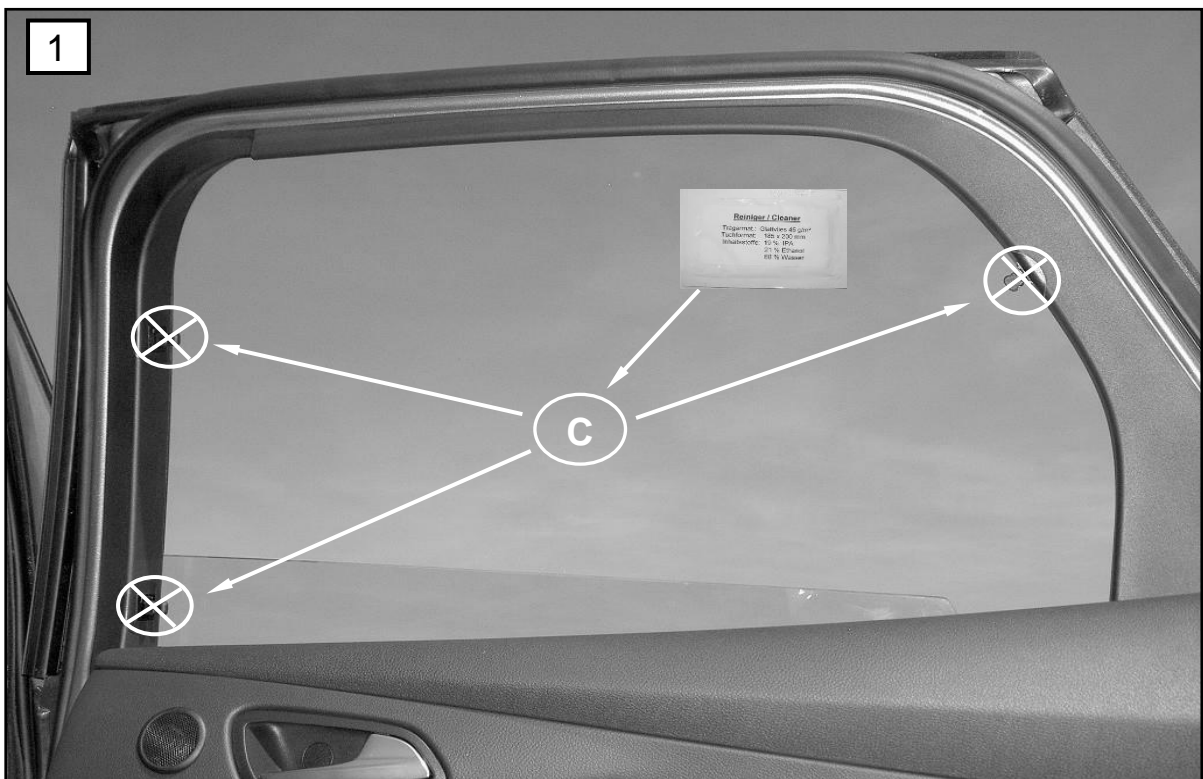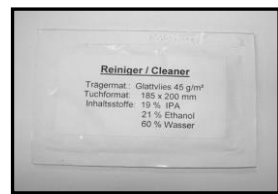


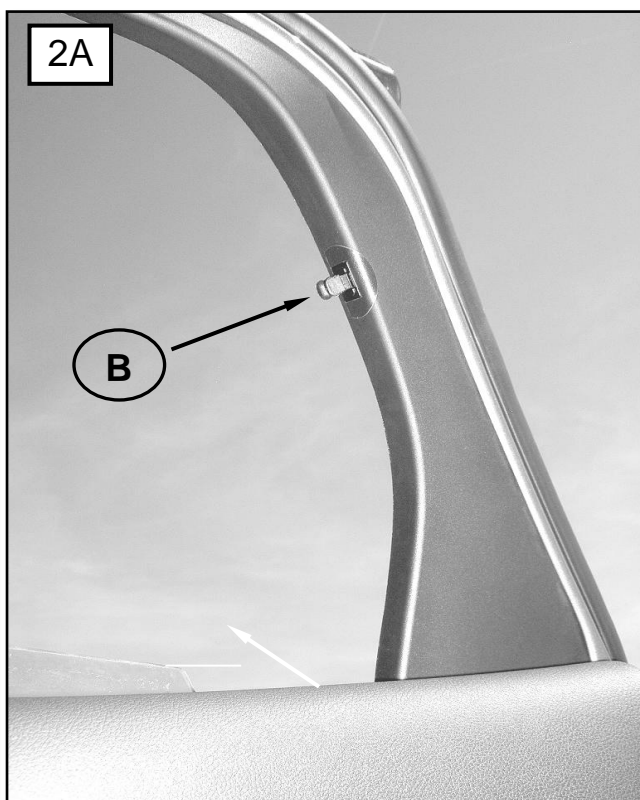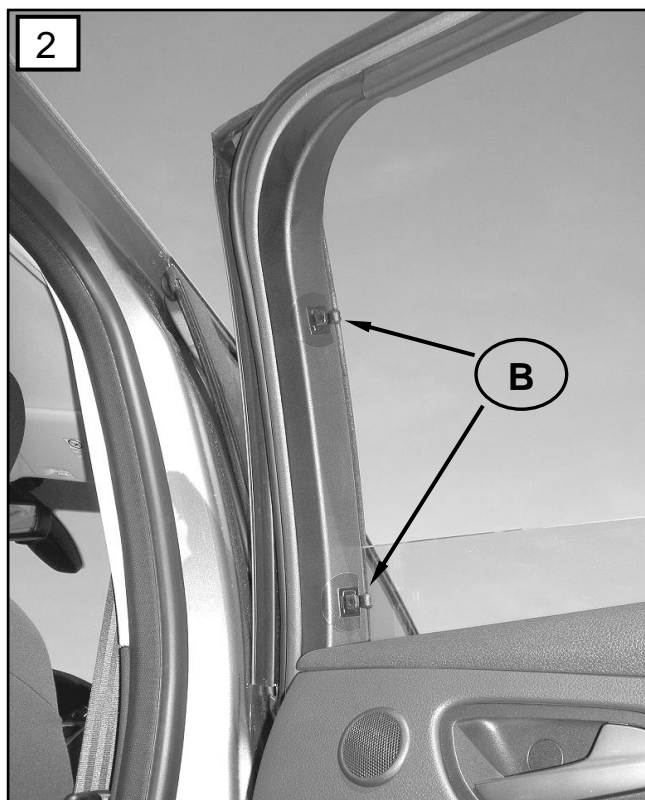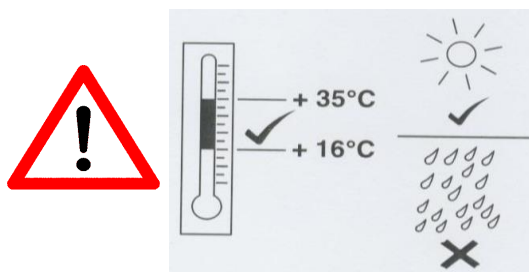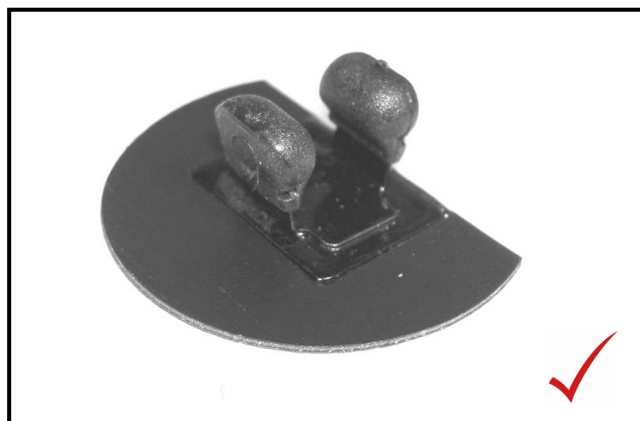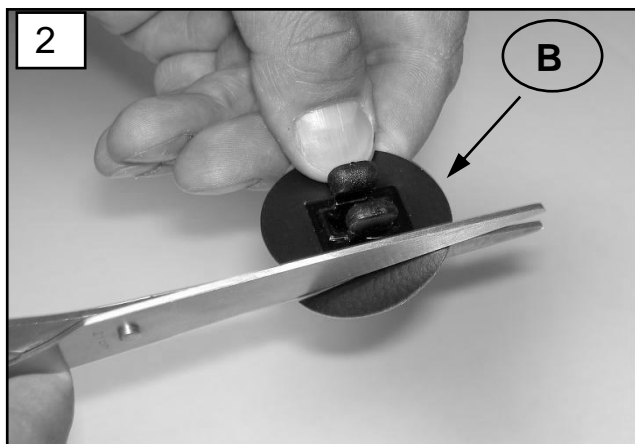

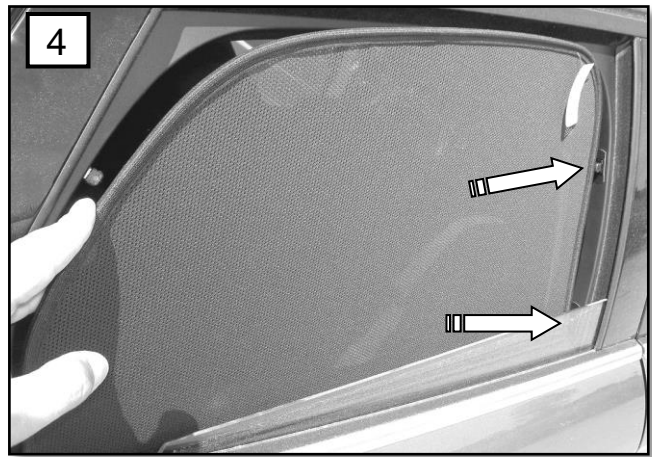




D




1x Left
1x Right

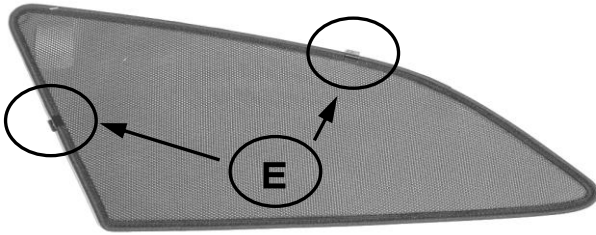


E

4x

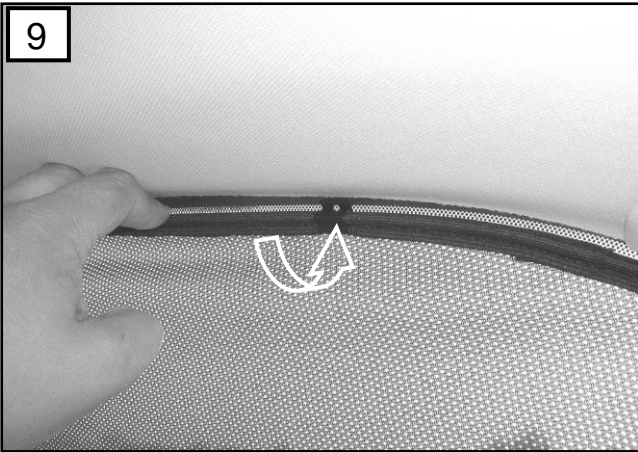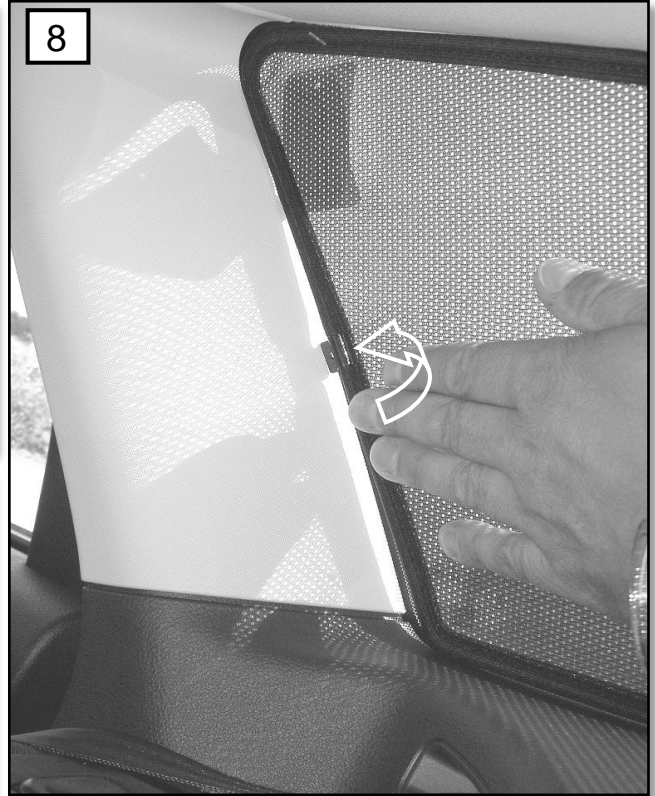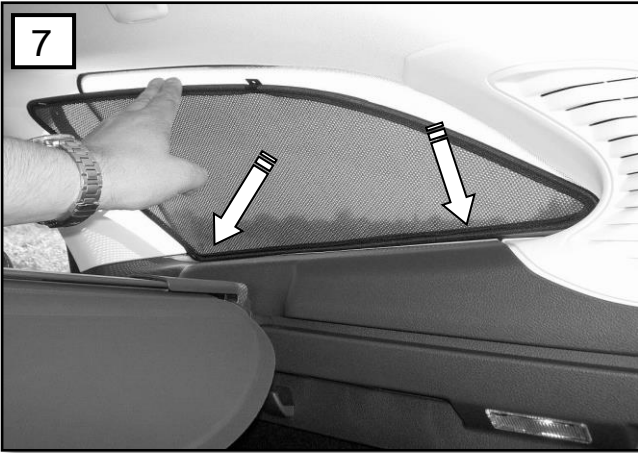


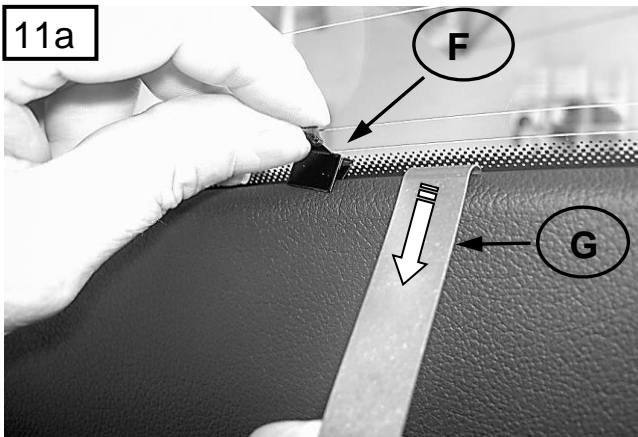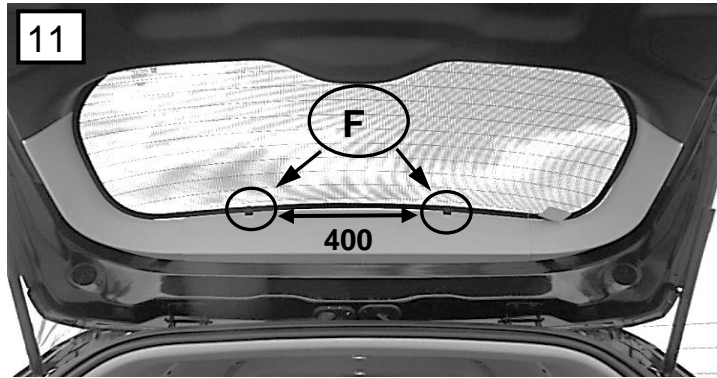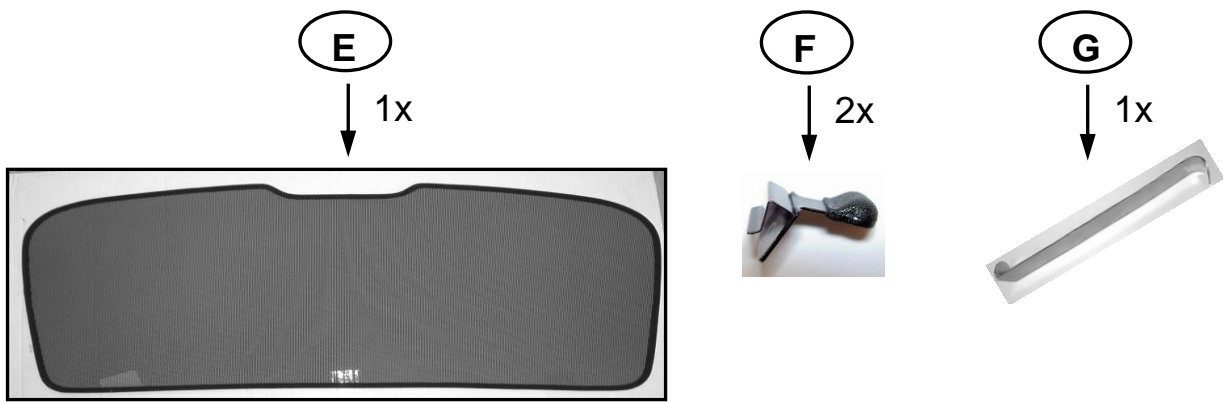

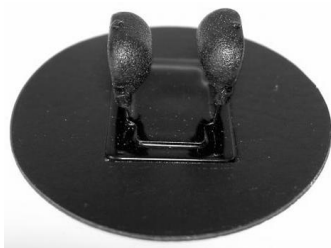

Hinweise zur Vermeidung von Fehlern beim kleben

- Die zu verklebende Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
- Silikonhaltiges Cockpitspray ist unbedingt zu vermeiden
- Nach dem reinigen mit dem Reinigungstuch, darf erst nach vollständigen abtrocknen verklebt werden
- Die Oberflächentemperatur der Klebefläche soll während des Aushärtezeitraums (24 bis 48 Stunden) nicht unterhalb von 16°C und oberhalb von 35°C liegen. Direkte Sonneneinstrahlung ist im Aushärtezeitraum zu vermeiden

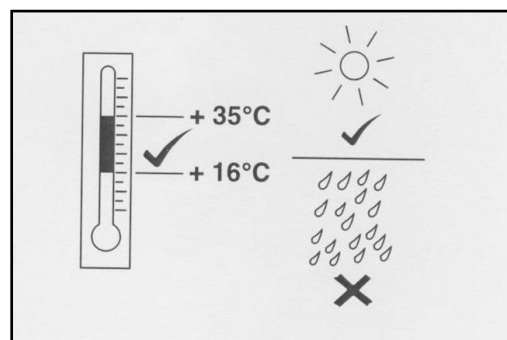

- Der Klebehalter sollte beim ankleben ca. 20 Sekunden fest angedrückt werden
- Die vollständige Klebekraft wird erst nach 48 Stunden erreicht
- Der Sonnenschutz darf erst nach Erreichen der vollständigen Klebekraft eingebaut werden und Spannung frei zwischen den Clips fixiert sein

