

Toyota Auris (Hybrid) 5-door
 Artikel-N°: 0078362ABC, ab 2012 →
Toyota Auris (Hybrid) Sports Tourer 5-door
 Artikel-N°: 0078363ABC, ab 2013 →

Tür hinten, rear door / kleines Seitenfenster, small rear window / Heckscheibe, rear window



A
 ↓
 2x






B
 ↓
 1x





C
 ↓
 6x



2

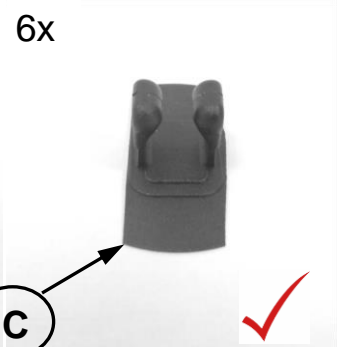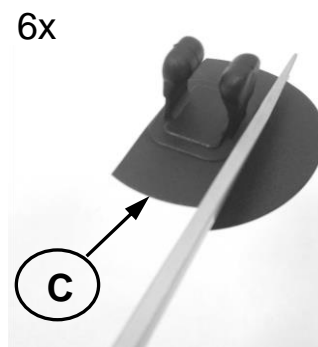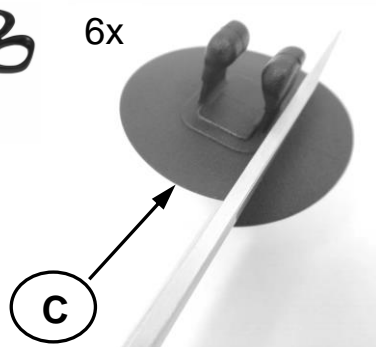

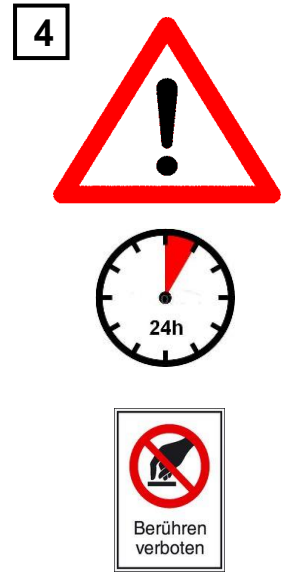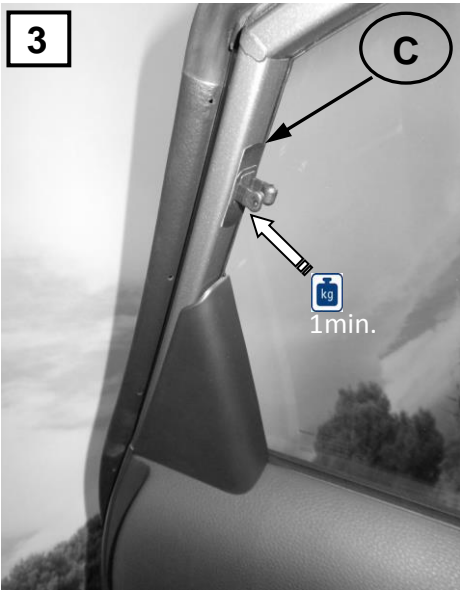

Auris (Hybrid) 5-door
Artikel-N°: 0078362B




8 Auris (Hybrid) 5-door
Artikel-N°: 0078362B



Auris (Hybrid) 5-door
Artikel-N°: 0078362B

8a

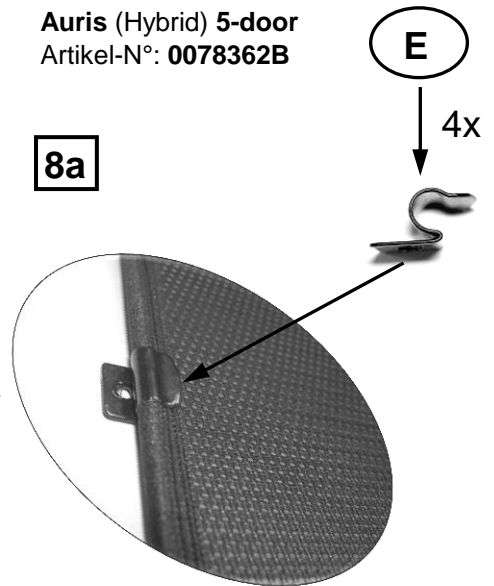

9 Auris (Hybrid) 5-door
Artikel-N°: 0078362B




10 Auris (Hybrid) 5-door
Artikel-N°: 0078362B



11
Auris (Hybrid) 5-door
Artikel-N°: 0078362B



Auris (Hybrid) Sports Tourer 5-door
Artikel-N°: 0078363B

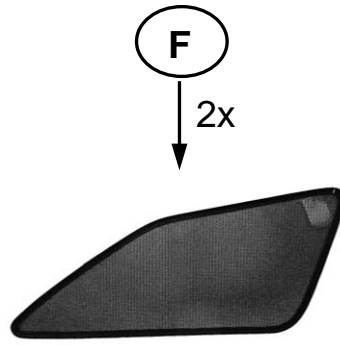



8 Auris (Hybrid) Sports Tourer 5-door
Artikel-N°: 0078363B







9 Auris (Hybrid) Sports Tourer 5-door
Artikel-N°: 0078363B



10
Auris (Hybrid) Sports Tourer 5-door
Artikel-N°: 0078363B

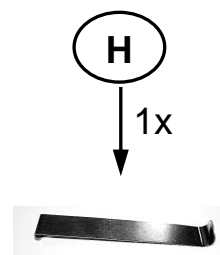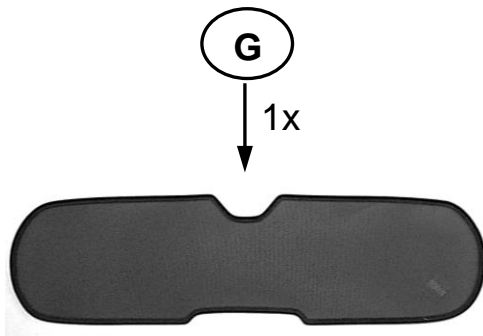


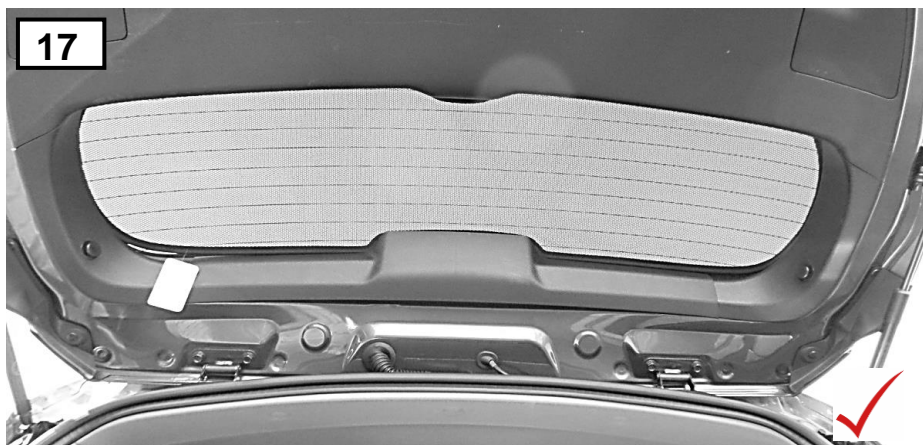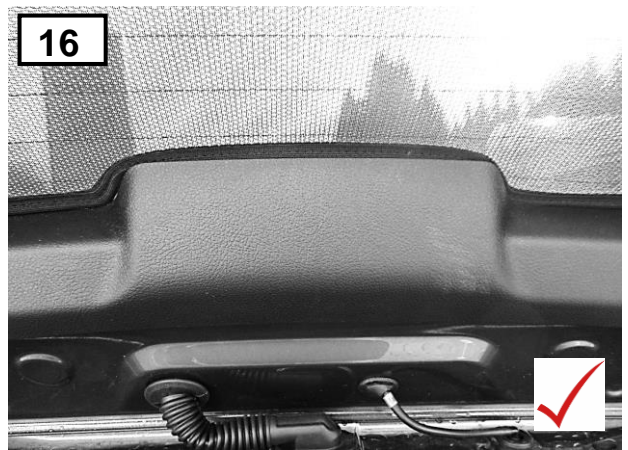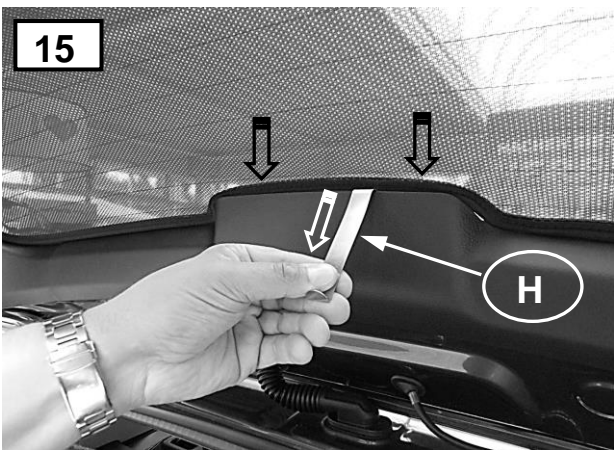

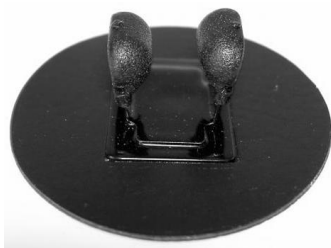

Hinweise zur Vermeidung von Fehlern beim kleben

- Die zu verklebende Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
- Silikonhaltiges Cockpitspray ist unbedingt zu vermeiden
- Nach dem reinigen mit dem Reinigungstuch, darf erst nach vollständigen abtrocknen verklebt werden
- Die Oberflächentemperatur der Klebefläche soll während des Aushärtezeitraums (24 bis 48 Stunden) nicht unterhalb von 16°C und oberhalb von 35°C liegen. Direkte Sonneneinstrahlung ist im Aushärtezeitraum zu vermeiden

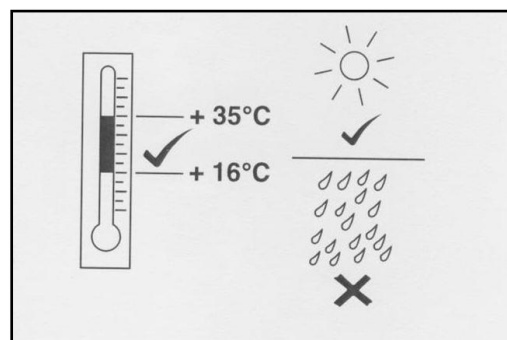

- Der Klebehalter sollte beim ankleben ca. 20 Sekunden fest angedrückt werden
- Die vollständige Klebekraft wird erst nach 48 Stunden erreicht
- Der Sonnenschutz darf erst nach Erreichen der vollständigen Klebekraft eingebaut werden und Spannung frei zwischen den Clips fixiert sein

