


Listwy boczne / Body mouldings for **TOYOTA PRIUS 2024-**

instrukcja montażu / installation instructions

F-16/14

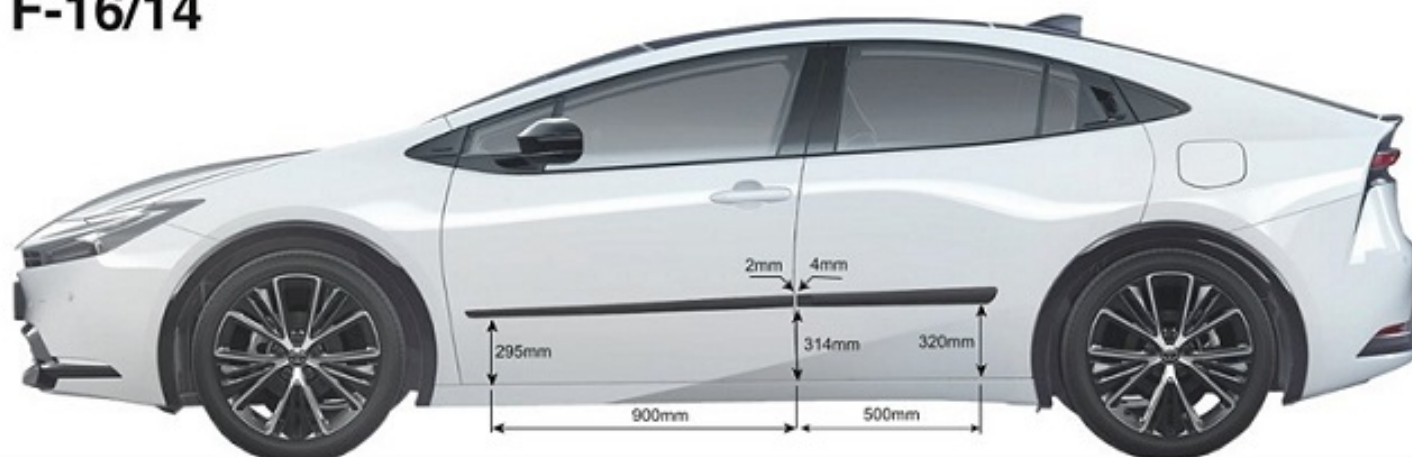

← Front



24 Month Warranty

1

Primer Alkoholowy / Alcohol Primer



2

20-40°C



3



4

Sprawdź wymiary / Check the dimensions



5

Docisnij równomiernie / Press down evenly



6

