

# Typ 956 xx, 957 xx

Škoda Kodiaq 2016 →

Montageanleitung • Montážní návod •  
Fitting instructions • Instructions de montage



ca ...20 min.


Milotec®

Ladekantenschutz • Práh pátých dveří • Loading edge protection • Protection de rebord de coffre


Technische Änderungen vorbehalten • Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques • Technická změna vyhrazena

Lieferumfang • Obsah balení • The pack contains • Fournitures:

**A** 1 x

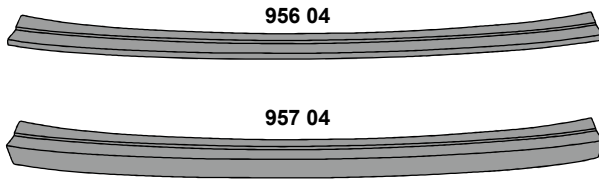

**B** 1 x

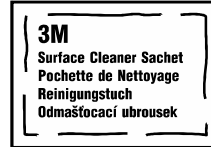

**C** 1 x

